




機械内部

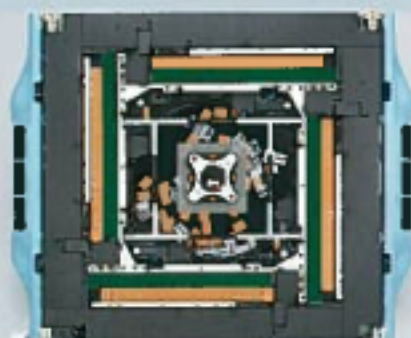

大型ドラムターンテーブルで牌を攪拌し、4カ所から牌を拾い上げる構造により、牌の傷りを大幅に軽減します。

サイコロBOX部



サイコロスイッチ
スタートスイッチ
リーチ置き場

大きく見やすい12mmサイコロを採用。親も一目で分かるよう、サイコロスイッチランプが点灯するようになっています。

コントロールBOX



リセットスイッチ ゲーム選択切替スイッチ ゲーム選択一覧表

4人打・3人打・花入りなど全9種類のゲームに対応。切替スイッチにより簡単にゲーム選択を変更でき、またゲーム選択番号をデジタルでわかりやすく表示。

点棒入れ・小物入れ




点棒収納は見やすいオープンタイプ。さらに、ポーカーチップやスマートフォンなどの小物置き場を設けました。
(ポーカーチップやスマートフォンはイメージです。本商品には付属していません。)

アモス専用牌



28mm
20.5mm
実物大
約28×20.5×16.5mm

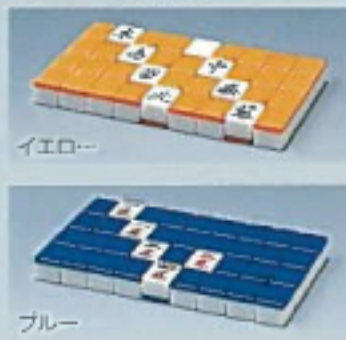

簡単組み立て



STEP2で支柱を取り付けなければ、座卓として使用可能。